

2016年12月5日

レカロ株式会社

## ベースフレームの取付方法変更について

2012年3月より販売開始しております下記対象車種の弊社純正ベースフレームに関しまして、その取付方法を変更致しましたことをご案内申し上げます。

**対象車種： TOYOTA 86（型式：ZN6）、 SUBARU BRZ（型式：ZC6）**

**純正ベースフレーム品番： 2080.025.1（左席用）、2080.025.2（右席用）**

取付方法の変更に伴い、2016年10月14日出荷分よりレカロシート取付説明書の品番およびその内容の一部を変更致しました。（品番TY2093からTY2017に変更）

### 変更内容

従来までベースフレームを車両フロアへ固定するために使用していたリア側左右レッグ下の平ワッシャー外径24mmを使用しない取付方法に変更いたしました。（右図参照）

これに伴い、本製品に付属する構成部品から外しております（2016年10月14日出荷分以降）。


今回の変更以前より取り付けされているというお客様にも、更なる安全性の向上を目的に、平ワッシャー外径24mmを取り外してご使用いただくことをお勧めいたします。

※但し、平ワッシャー外径24mmの有無は、道路交通法を遵守した一般走行での使用に問題はございません。

（保証対象外となりますサーキットでの競技走行などを除く）。

### 取付 ベースフレームの固定

下記のベースフレームの形状は、参考イメージで実際のモノとは異なる場合があります。

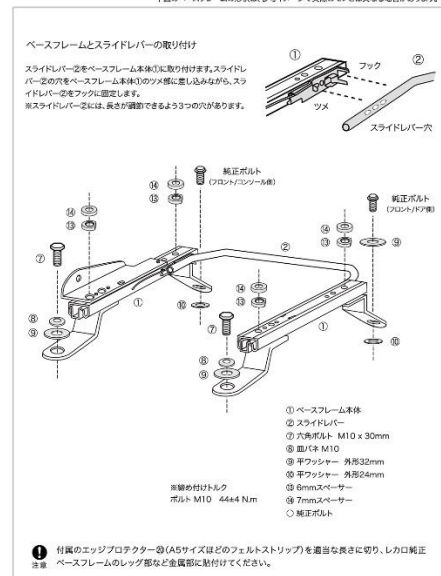

レカロシート取付説明書 品番TY2017からの抜粋

本件に関する詳しいお問い合わせは、弊社フリーコールのレカロコール（0800-919-5881）または最寄りのRECARO正規取扱販売店までご連絡ください。

レカロコール 0800-919-5881

受付時間 10:00-12:00 13:00-18:00 営業日 土日、祝日、弊社休業日を除く平日